



AIRE ACONDICIONADO PORTATIL GPORT

Experimente la comodidad y flexibilidad de los equipos de aire acondicionado portátiles Anwo.

La principal ventaja de estos aires acondicionados portátiles es su movilidad y facilidad de uso.

No requieren instalaciones complejas ni fijas, lo que le permite trasladarlos fácilmente a cualquier espacio. Simplemente colóquelos cerca de una ventana y conecte el ducto incorporado para evacuar el aire.

Para maximizar el rendimiento y eficiencia del equipo, asegúrese de cerrar las puertas y ventanas del espacio donde lo utilice. De esta manera, podrá disfrutar de un ambiente climatizado perfecto en cualquier momento y lugar.

FUNCIONES



CONTROL REMOTO CON TIMER



VIRUS PROTECT



RUEDAS PARA FÁCIL DESPLAZAMIENTO

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

▶ Modo de operación	: Frío	Calor
▶ Capacidad Nomina (Btu/H)	: 13.989	11.600
▶ Consumo Eléctrico Nominal (Watt / Amp)	: 1.322 / 6.1	1.360 / 6.2
▶ Eficiencia EER / COP (W/W)	: 3,1	2,5
▶ Alimentación Eléctrica (V/Hz/Ph)	: 220 / 50 / 1	
▶ Caudal de Aire (H, L)* (M3/h)	: 360 / 300	
▶ Nivel de Ruido (H, M, L)** (dB (A))	: 53/51/49	
▶ Dimensiones (L, W, H) *** (mm)	: 390/405/820	
▶ Peso Neto (Kg)	: 39	
▶ Área de Aplicación (m2)	: 18-27	
▶ Carga Refrigerante R410A (Kg)	: 0,5	

Notas sobre Especificaciones Técnicas

*Caudal de aire a velocidades H: Alta L: Baja

**Niveles de ruido a velocidades H: Alta M: Media y L: Baja

***Dimensiones L: Largo, W: Ancho, y H: Alto






CARACTERÍSTICAS



AIRE FRÍO O CALIENTE
DEPENDIENDO TÚ
NECESIDAD



RUEDAS PARA
FÁCIL TRASLADO

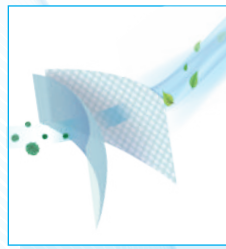

FILTRO IONES
DE PLATA



DEFLECTOR



PANEL DIGITAL

Pantalla digital

Temporizador

Sleep:
Función de ahorro
de energía





ACCESORIOS

- Ducto flexible descarga aire exterior.
- Apatador ducto descarga aire.
- Control remoto inalámbrico ext.
- Regleta adaptador ventana.
- Manual de usuario en español.
- Manguera de condensado.

INSTALACIÓN

La correcta instalación es como se señala en la figura (Al instalarlo en una pared, la altura de la sala debe ser alrededor de 130 cm del suelo)

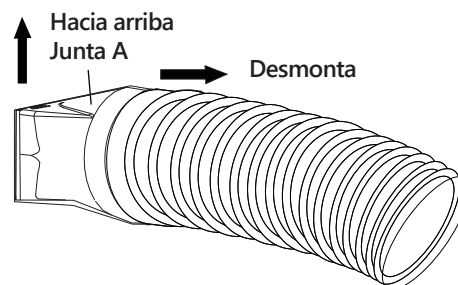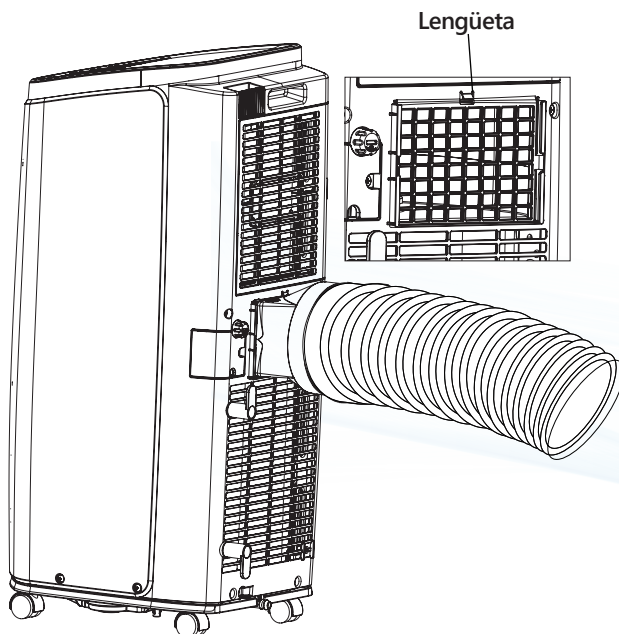

RECOMENDACIONES

- El largo de la cañería de escape debe ser menor a 1 metro. Se recomienda utilizarlo con el menor largo.
- Al instalar, la cañería de escape debe ser lo más horizontal posible. No estire la cañería o conecte a otra cañería de escape, o provocará un funcionamiento anormal.

