



MANUAL DE USO

Ventilador Circulador de aire pedestal DC
Con iluminación LED

Modelo: FX-DC18R

SKU:VPE-360





MANUAL DE INSTRUCCIONES

Lea atentamente estas instrucciones antes de utilizar el producto y guárdelas para futuras consultas.

Estimado cliente

Gracias por elegir nuestro producto. Este manual le proporcionará información valiosa necesaria para el cuidado y mantenimiento adecuados de su nuevo producto. Dedique unos minutos a leer detenidamente las instrucciones y familiarizarse con todos los aspectos operativos de su nuevo ventilador.

INSTRUCCIONES IMPORTANTES

Al utilizar este aparato, se deben seguir siempre las precauciones básicas de seguridad para reducir el riesgo de incendio, descarga eléctrica y lesiones a las personas, incluyendo las siguientes:

1. Lea todas las instrucciones antes de utilizar este ventilador.
 2. PRECAUCIÓN: riesgo de descarga eléctrica. No abra ni intente reparar el ventilador usted mismo.
 3. Nunca introduzca objetos extraños, como dedos, lápices, etc., a través de la rejilla cuando el ventilador esté en funcionamiento.
 4. Desenchufe siempre el ventilador cuando lo traslade de un lugar a otro, cuando retire las rejillas o para limpiarlo.
 5. Asegúrese de que el ventilador se encuentra sobre una superficie estable y nivelada cuando esté en funcionamiento para evitar que se vuelque.
 6. No utilice el ventilador en una ventana. La lluvia puede crear un riesgo eléctrico. No deje el ventilador funcionando cerca de una zona donde se haya acumulado agua para evitar posibles riesgos eléctricos. No sumerja la unidad, el enchufe ni el cable en agua ni los rocíe con líquidos.
 7. No utilice el ventilador con un cable o enchufe dañado, ni después de que el ventilador haya funcionado mal, se haya caído o se haya dañado de cualquier manera. Devuelva el ventilador a un servicio técnico autorizado para examen, ajuste eléctrico o mecánico, o reparación.
 8. No lo utilice en presencia de vapores explosivos y/o inflamables.
 9. No coloque el ventilador cerca de una llama abierta, un aparato de cocina u otro aparato de calefacción.
 10. No utilice este ventilador en exteriores o en lugares donde haya agua, como el cuarto de baño o lavadero. Nunca coloque el ventilador en un lugar donde pueda caer en una bañera u otro recipiente con agua.
- Para protegerse contra riesgos eléctricos, NO lo sumerja en agua u otros líquidos.
11. No utilice el ventilador sin la base. El ventilador debe funcionar en posición vertical.



12. No utilice el ventilador cerca de cortinas, plantas, cortinas o cualquier otro objeto que pueda enredarse en las aspas.

13. Para desconectarlo, agarre el enchufe y tire de él para sacarlo de la toma de corriente. Nunca tire del cable.

14. No pase el cable por debajo de la moqueta. No cubra el cable con alfombras, pasillos u otras cubiertas similares. Coloque el cable lejos de las zonas de paso y donde no se pueda tropezar con él.

15. Este aparato no está destinado a ser utilizado por personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que hayan recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato por parte de una persona responsable de su seguridad.

Se debe supervisar a los niños para asegurarse de que no jueguen con el aparato.


16. Para garantizar la seguridad de sus hijos, mantenga todos los embalajes (bolsas de plástico, cajas, poliestireno, etc.) fuera de su alcance.

17. Si nota algún fallo de funcionamiento, como un ruido inusual del ventilador, apague el aparato y desenchúfelo inmediatamente.

18. Utilícelo únicamente para el uso doméstico previsto, tal y como se describe en este manual. Cualquier otro uso no recomendado por el fabricante puede provocar incendios, descargas eléctricas o lesiones a las personas. No utilice accesorios no recomendados o vendidos por distribuidores no autorizados.

19. Si el cable de alimentación está dañado, debe ser sustituido por el fabricante, su agente de servicio o personas igualmente cualificadas para evitar cualquier peligro.

REFERENCIAS DE PIEZAS

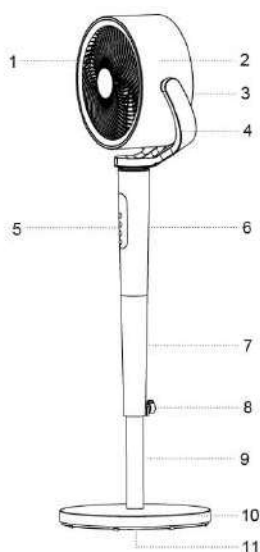


Rejilla frontal

- 2. Cabezal del ventilador
- 3. Caja de aromas (en la parte trasera)
- 4. Soporte del cabezal del ventilador
- 5. Panel de control
- 6. Cuerpo del ventilador
- 7. Palo de soporte
- 8. Perilla de control de altura
- 9. Palo extensible
- 10. Base
- 11. Tornillo de bloqueo de la base
- 12. Control Remoto (no se muestra)



CONTROL REMOTO

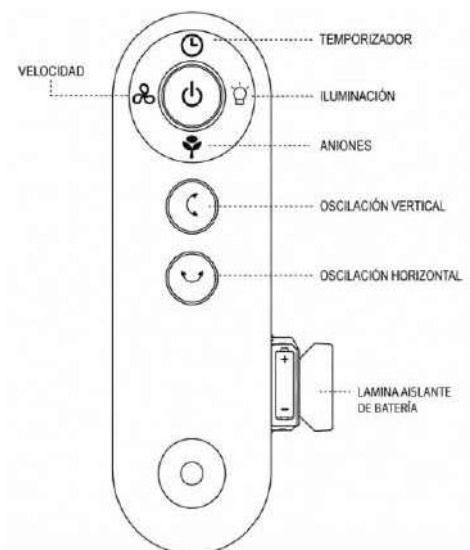


MONTAJE

Montaje de la base

1. Retire todas las piezas del embalaje.
2. Desatornille la perilla de control de altura del poste del soporte y extraiga el poste extensible. Desatornille el tornillo de bloqueo de la base de la parte inferior del poste extensible (Fig. 1).
3. Inserte el poste extensible en el orificio central de la base y fíjelo con el tornillo de bloqueo (Fig. 2, 3).
4. Dé la vuelta a la base y colóquela en el suelo.
5. Coloque el cuerpo del ventilador en el poste del soporte y fíjelo girando el poste en sentido horario (Fig. 4).
6. Afloje la perilla de control de altura, extienda o baje el poste extensible para aumentar o disminuir la altura del ventilador. Una vez que el ventilador esté a una altura cómoda, apriete la perilla de control de altura.

NOTA: El ventilador debe estar apagado cuando se realice este ajuste.

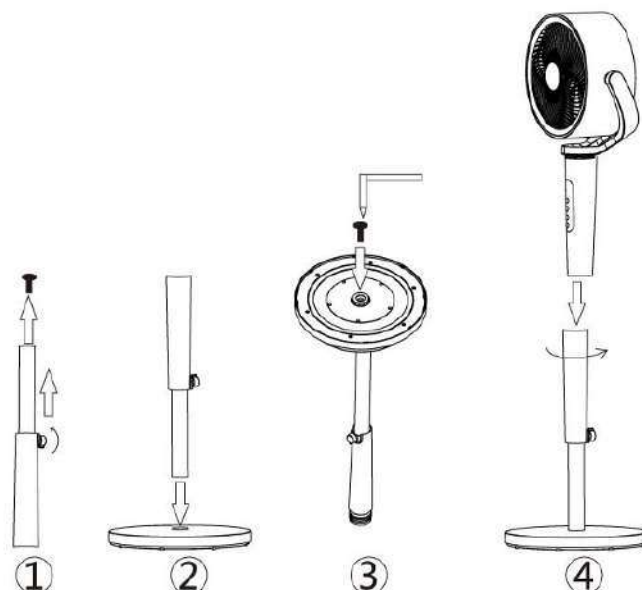

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

PRECAUCIÓN: Asegúrese de que el producto esté completamente montado antes de enchufarlo a una toma de corriente.

1. Coloque el ventilador sobre una superficie plana, nivelada y estable.

2. Enchúfelo a una toma de corriente de 220 V~50 Hz; el aparato emitirá un pitido y entrará en modo de espera.

3. El aparato se puede manejar mediante los botones del panel de control o con el mando a distancia suministrado.

4. AJUSTE DE ENCENDIDO/APAGADO

Pulse el botón «ON/OFF» para encender el ventilador, que comenzará a funcionar a la velocidad predeterminada 6. Vuelva a pulsarlo para apagar el ventilador.

5. AJUSTE DE VELOCIDAD / ILUMINACIÓN LED

Pulse el botón «SPEED» (velocidad) del panel de control para cambiar entre las 12 velocidades del ventilador (F1-F12). La velocidad seleccionada actualmente se iluminará en la pantalla.

Mantenga pulsado el botón «SPEED» del panel de control durante 3 segundos para encender o apagar la luz LED situada en la parte posterior del cabezal del ventilador. También puede pulsar el botón LIGHTING del mando a distancia para realizar la misma operación.



6. AJUSTE DE OSCILACIÓN

Pulse el botón «OSC.» del panel de control para activar la función de oscilación horizontal. Vuelva a pulsar el botón para detener la oscilación horizontal. Mantenga pulsado el botón «OSC.» durante 3 segundos para activar/desactivar la función de oscilación vertical.

Pulse y en el mando a distancia para realizar la misma operación.

Nota: Si apaga el ventilador cuando está en estado de oscilación, el cuerpo del ventilador volverá automáticamente a su posición inicial.

ADVERTENCIA: No incline el cabezal del ventilador a la fuerza, ya que podría dañarlo.

7. AJUSTE DEL TEMPORIZADOR / ANIONES

Pulse el botón «TIMER» (Temporizador) en el panel de control para ajustar el tiempo en incrementos de 1 hora hasta un máximo de 12 horas; el indicador se iluminará. Se mostrará el tiempo ajustado y, a continuación, la pantalla volverá a indicar la velocidad del ventilador en 3 segundos.

Pulse el botón «TIMER» del mando a distancia para realizar la misma operación.

Una vez que el temporizador se agote, el ventilador se apagará automáticamente.

Mantenga pulsado el botón «TIMER» durante 3 segundos para activar/desactivar la función de aniones; el indicador se iluminará en la pantalla.

8. FUNCIÓN DE ATENUACIÓN DE LA PANTALLA

La pantalla se atenuará automáticamente si no se realiza ninguna operación durante más de 3 minutos. La pantalla recuperará su brillo hasta que se vuelva a pulsar cualquier botón.

9. CAJA DE AROMAS

Gire la caja de aceite esencial situada en la parte posterior del cabezal del ventilador en sentido antihorario y sáquela. Ponga unas gotas de aceite esencial en la almohadilla aromática. Vuelva a colocar la caja aromática girándola en sentido horario. Encienda el ventilador, que difundirá automáticamente el aroma cuando se utilice.

10. Desenchufe el ventilador cuando no lo utilice.

MEJORA DE LA CIRCULACIÓN DEL AIRE

Este ventilador tiene 2 funciones que le permitirán personalizar mejor su confort de aire preferido, así como mejorar la circulación del aire en la habitación:

A. OSCILACIÓN:

Para activar la función de oscilación y distribuir el aire por toda la habitación.

B. AJUSTE DE ALTURA

Para ajustar la altura del ventilador, afloje la perilla de control de altura. Extienda o baje el poste extensible para aumentar o disminuir la altura del ventilador. Una vez que el ventilador esté a una altura cómoda, apriete la perilla de control de altura.

NOTA: El ventilador debe estar apagado cuando se realice este ajuste.

Observaciones: El ventilador podría presentar un leve ruido al oscilar de forma vertical en la parte superior.



INSTRUCCIONES DEL CONTROL REMOTO

5. Retire la pila si no va a utilizar el mando a distancia durante un periodo prolongado.

ADVERTENCIA: MANTENGA LAS PILAS NUEVAS Y USADAS FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS. El mando a distancia suministrado con este producto contiene una pila de botón. Las pilas dañadas o con fugas pueden provocar quemaduras al entrar en contacto con la piel. La pila podría suponer un riesgo de asfixia para los niños. Si se ingiere la pila de botón, puede provocar quemaduras internas graves en solo 2 horas y puede provocar la muerte. Si cree que la pila ha sido ingerida o colocada dentro de cualquier parte del cuerpo, acuda inmediatamente al médico.

NO TIRE LAS PILAS AL FUEGO. LAS PILAS PUEDEN EXPLOTAR O GOTEAR.

MANTENIMIENTO Y ALMACENAMIENTO

1. Desenchufe la unidad.

2. Para mantener el ventilador limpio, la carcasa exterior se puede limpiar con un paño suave y húmedo. Si es necesario, puede utilizar un detergente suave si es necesario. Después de limpiarlo, seque el aparato con un paño suave. PRECAUCIÓN: NO deje que entre líquido en el ventilador.

3. NO utilice alcohol, gasolina, polvos abrasivos, abrillantadores para muebles ni cepillos ásperos para limpiar el ventilador. Esto podría dañar o deteriorar la superficie del ventilador.

4. NO sumerja el ventilador en agua.

5. Espere hasta que la unidad esté completamente seca antes de utilizarla.

6. Guarde el calentador en un lugar fresco y seco cuando no lo utilice. Para evitar la acumulación de polvo y suciedad, utilice el embalaje original para volver a empaquetar la unidad.

DATOS TÉCNICOS

Tensión nominal: 220 VCA

Frecuencia nominal: 50 Hz

Potencia: 50 W

Protección eléctrica: Clase II



ESPECIALISTAS EN CLIMATIZACIÓN

RED DE SUCURSALES

· Casa Matriz
Av. Presidente Eduardo Frei Montalva 17.001, Colina.

· Sucursal PickUp
Santa Elvira N° 145, Santiago.

· Sucursal La Reina
La Forja 8731, Parque Industrial La Reina, Santiago.

· Sucursal La Serena
Av. La Cantera 655, Coquimbo.

· Sucursal Viña del Mar
Variante Torquemada 340, (Camino Quillota), Viña del Mar.

· Sucursal Talca
Calle de Servicio 21 Oriente N°30, Ruta 5 Sur (Km256), Talca.

· Sucursal Concepción
Camino a Penco 3036-A, Galpón D-2, Concepción.

· Sucursal Temuco
Camino al Aeropuerto Maquehue s/n, Temuco.

· Sucursal Puerto Montt
Ruta V-505, KM 3.5, Camino a Alerce, Puerto Montt.

anwo.cl